


**SKF®**



# VKM11124

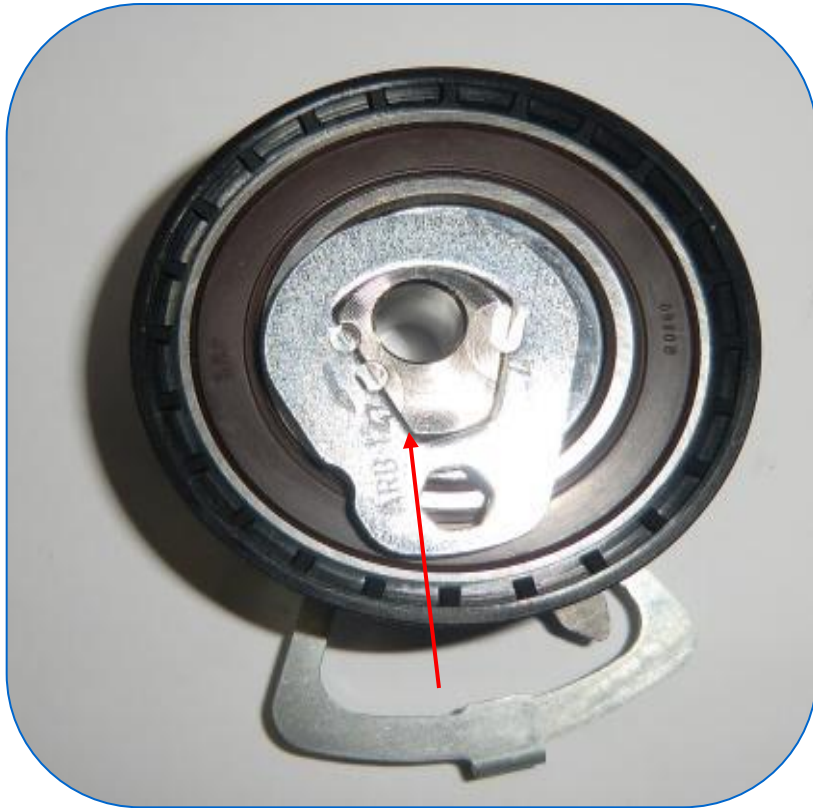

6 uur positie


# Position VKM 11124



# Monteren



20Nm.

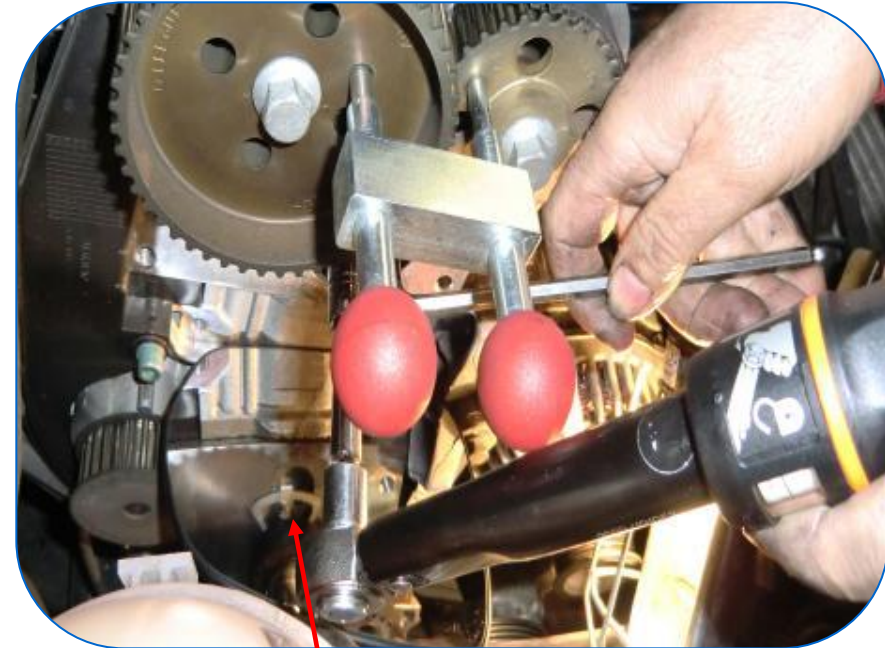


Gebruik een spiegel om de juiste positie te controleren



# VKPC 81419




VKM21121,  
50Nm.

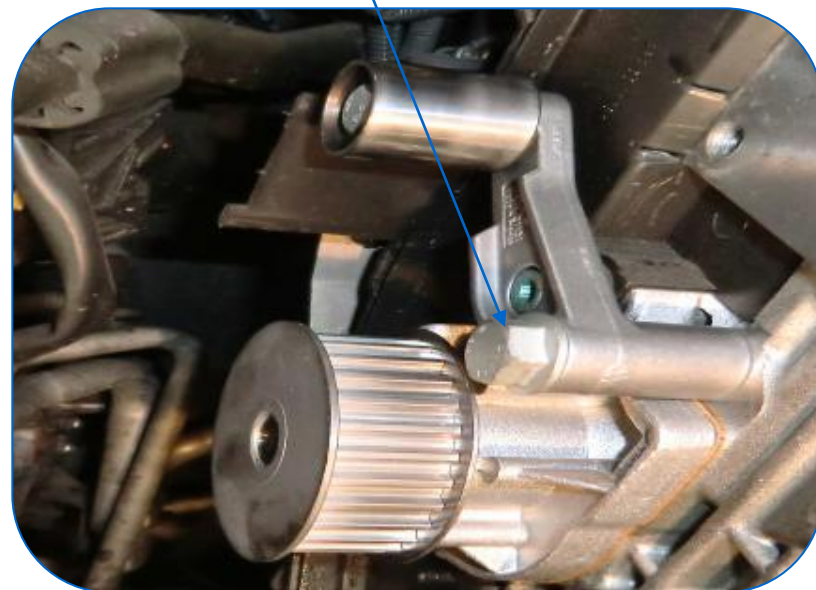

# VKMA 11120

10 uur positie

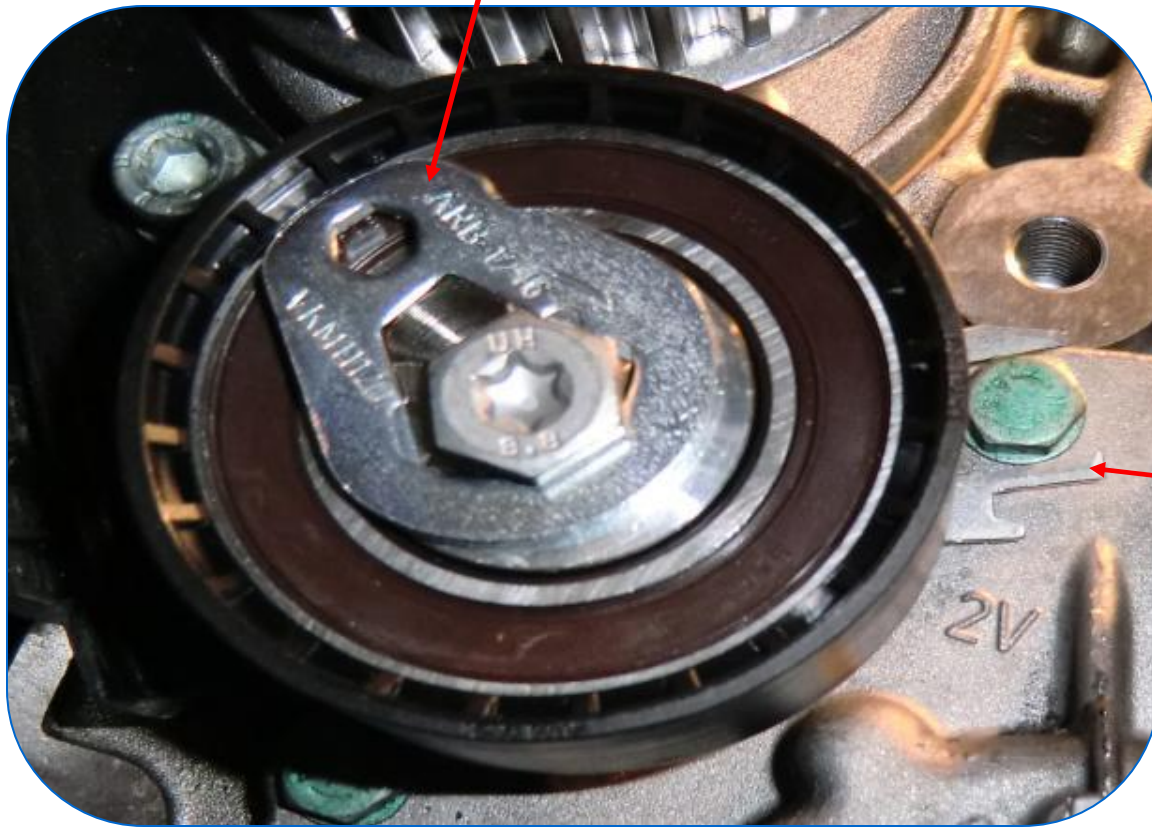


# Beschadiging motorblok






# VKM 21120

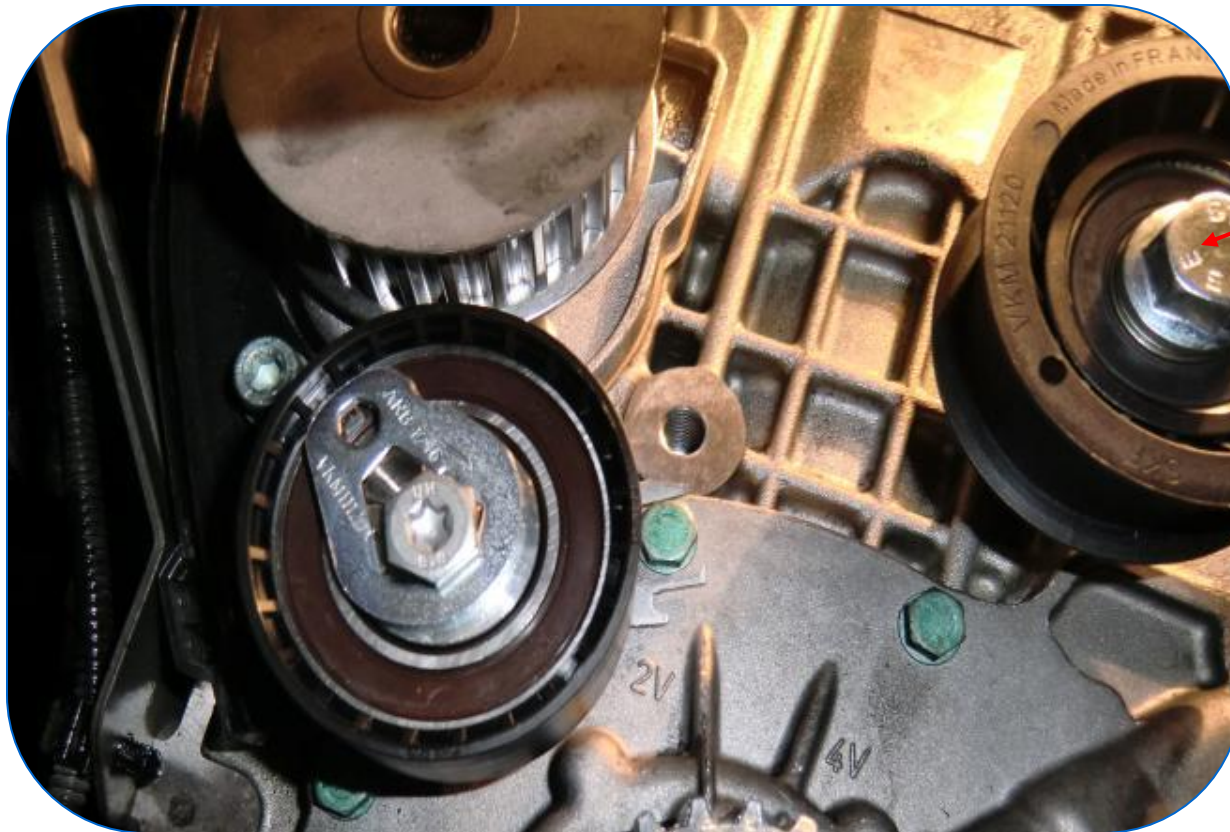


50 Nm.

# Monteer de riem

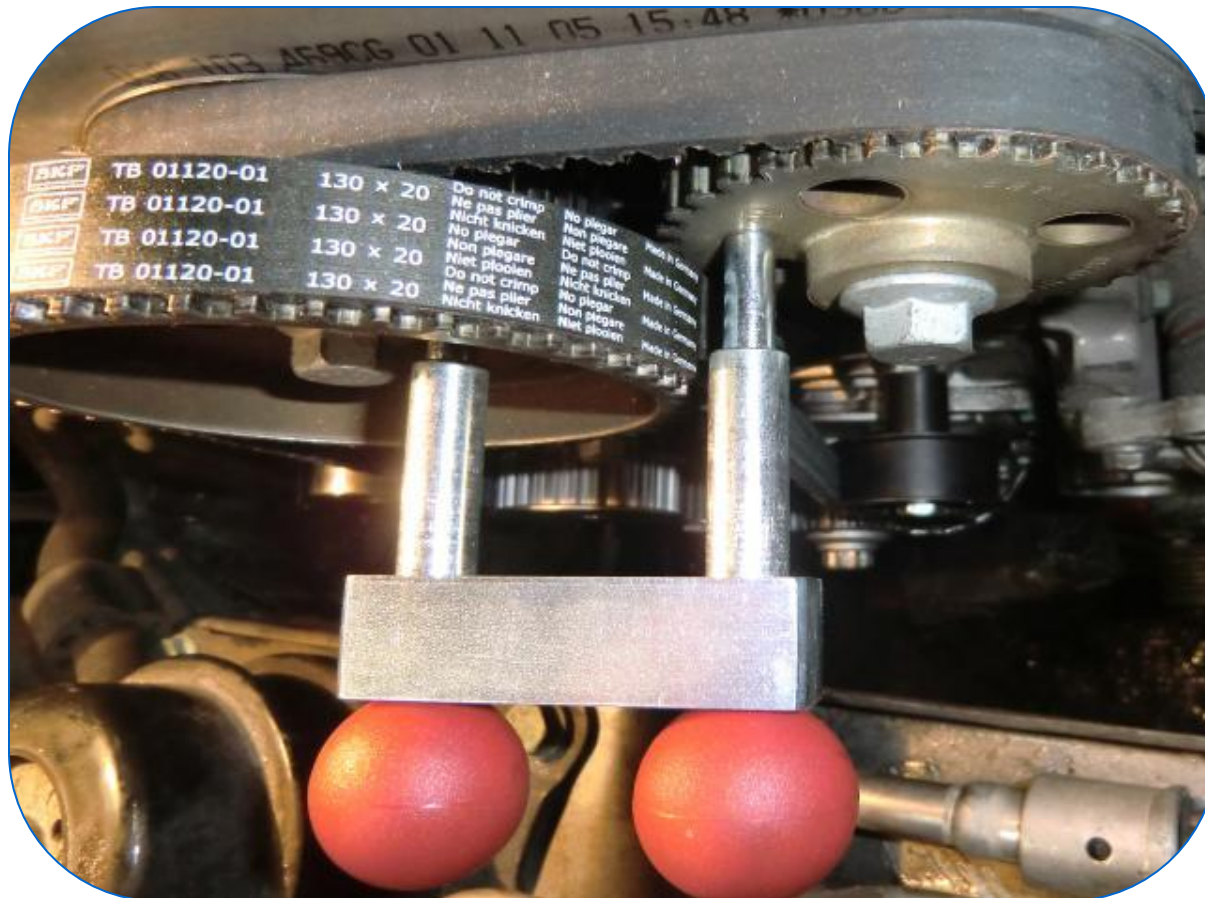

# Zet op de juiste spanning

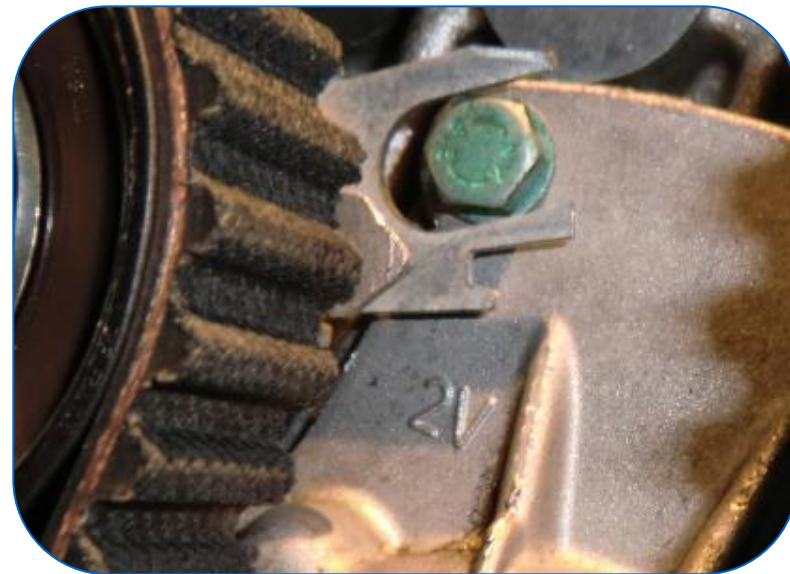



# TORQUE

